

206CC 取扱説明書

目次

◎エンジンの始動	2
◎エンジンの停止	2
◎シートの調整	3
◎サイドミラーの調整	4
◎サイドブレーキの操作方法	5
◎シフトレバーの操作方法	6
◎ヘッドライト及びウィンカーの操作	7
◎ワイパーの操作方法	8
◎キーの扱い方法	9
◎給油方法	10
◎ETC のカード挿入と抜去	11
◎カーナビの操作方法	12
◎カーナビの他にラジオ等聞きたい場合	14
◎ルーフの開け方	15
◎ルーフを戻す	18

仙川カーシェアリングセンター ブログ

<http://ameblo.jp/sengawacsc/>

仙川ゴロー商店 HP

<http://www.sengawa56.jp/>

206CC 取扱説明書

◎エンジンの始動

シフトレバーが「パーキング(P)」で
サイドブレーキが効いていること。

キーを差し込み口に挿入



アクセルを軽く踏みつつキーを時計回しに。
このとき回らない場合があり、
ハンドルを右に切りつつ捻ると掛かる。

エンジンが掛かったらアクセルから足を離し、
キーも手を離す。

◎エンジンの停止

シフトレバーが「パーキング(P)」で
サイドブレーキが利いていること。

キーを反時計にまわす。

206CC 取扱説明書

◎シートの調整



座席の下にあるレバーを上引くと、
ロックが解除されるので自分の
体重移動で前後させる。

ちょうど良くなったらレバーを離す。

206CC 取扱説明書

◎サイドミラーの調整



サイドレバーの右側に調節つまみがある。
「左、◎、右」のどれかに合わせると開く。



右か左で
調節したいミラーを選ぶ。
つまみを傾けて微調整する。

206CC 取扱説明書

◎サイドブレーキの操作方法



運転席の左側の長い棒。

上に引けばブレーキが効き、
引きながら先端のボタンを押すと解除されるので
ゆっくり離してブレーキ解除。

206CC 取扱説明書

◎シフトレバーの操作方法



サイドブレーキの前にあるレバー。

手前から「P,R,N,D,3,2」で
パーキングからはブレーキを踏まないと動かない。

メーターパネルの右に表示される。

206CC 取扱説明書

◎ヘッドライト及びウィンカーの操作

ハンドルの付け根の左にある。



先端のつまみを捻ると
「OFF,尾灯,ライト点灯」の順に点く。

レバーを手前に引くとハイビームに。
もう一度引いてロービーム。

ウィンカーは
レバーを上げると右に。
下げると左に出る。

206CC 取扱説明書

◎ワイパーの操作方法

ハンドルの付け根の右にある。



レバーの上下で「OFF,AUTO,LO,HI」となる。

206CC 取扱説明書

◎キーの扱い方法



下のボタンで解除、上のボタンでロック。

リアトランク以外に対応している。
もちろん直接差し込んで操作も出来る。



リアトランクを開けるときは、
キーを挿し反時計に捻って、差し込み口を中に押す。

206CC 取扱説明書

◎給油方法



キーを直接挿して、反時計にまわす。



ちなみに燃料は

「レギュラー」ですのでお間違い無きよう。

206CC 取扱説明書

◎ETC のカード挿入と抜去



運転席の足元、左側面にある。



挿入はそのまま奥まで入れる。

抜去は上のつまみを上にスライドさせると飛び出る。

206CC 取扱説明書

◎カーナビの操作方法

中国製なので過渡な期待は厳禁。



エンジンが掛かってても画面が出てきてない場合は、
本体左上のボタンを押す。



タッチパネルのカーナビマークをタッチ。



206CC 取扱説明書

住所入力やランドマーク検索は
東京タワーの検索をタッチ。

自宅は駐車場に設定されている。



カーナビマークの横の「推奨」をタッチすると
「高速、一般、最短」と出るので、
高速道路を使いたくない場合は「一般」をタッチ。

この機種は反応が鈍いので一度操作をしたら
結果が出るまで待とう。
もう一度言うが過渡な期待は厳禁。



206CC 取扱説明書

◎カーナビの他にラジオ等聞きたい場合

本体の「MODE」ボタンを押す。
使いたい機能をタッチ、例えばラジオ。



「BND」をタッチすると6局毎に設定されている
周波数が出るので好きな局をタッチ。

ない場合は「BND」をタッチか
赤い三角をタッチして細かく設定。



最後にコントローラーの「NAVI」を押すと
ラジオ聞きながらカーナビが使える。

206CC 取扱説明書

◎ルーフの開け方

トランクのトノカバーを閉めて、
荷物等に接触していないか確認する。



エンジンを掛け、パーキング「P」で
サイドブレーキを効かせる。

ドアの上のルーフのストッパーを解除する。




206CC 取扱説明書

非常に硬いので爪等気を付ける。



逆も同じように解除。

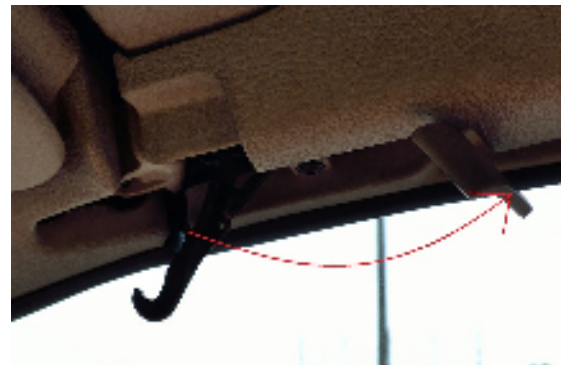

サイドブレーキの根元の
オープンルーフのレバーを上に引き続ける。

206CC 取扱説明書



システムが終了すると「ポン」と音が鳴るので指を離す。
音が鳴るまで決して指を離してはならない。

故障の原因となる。

206CC 取扱説明書

◎ルーフを戻す

先ほどの順序を逆にすれば良い。

- エンジンを掛ける。
- レバーを押し続ける。
- 「ポン」となったら離す。
- 両サイドのストッパーをロックする。

今回も途中で指を離さないように注意。

